


LEITFADEN ZUM MANUELLEN VERSCHLIESSEN

STL

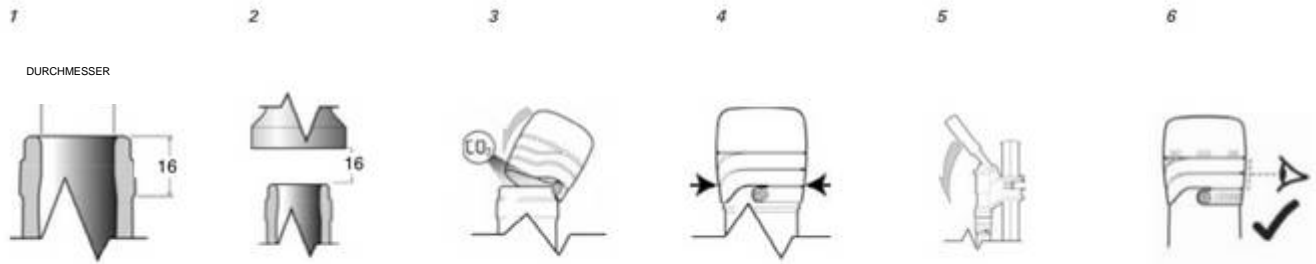

Handkronkorker vor Gebrauch auf eine stabile Unterlage stellen.

1. Flasche überprüfen

Bitte überprüfen Sie, dass die verwendete Flasche über eine nach CE.T.I.E oder GPI vorgeschriebene Bandmündung verfügt. Dies ist die einzig geeignete Flaschenausführung für einen ZORK STL. Der Verschluss MUSS der Flasche entsprechen.

2. Höhe einstellen

3. Flasche befüllen und Kopfraum mit CO₂ oder Stickstoff spülen

Unverzüglich nach dem Spülen des Kopfraums mit CO₂ oder Stickstoff ZORK STL fest auf die Flasche aufsetzen, um sicherzustellen, dass das Gas nicht entweicht.

5. Flasche verschließen

Sicherstellen, dass der Verschluss richtig auf die Flasche aufgedrückt wurde.

6. Überprüfen

Durch Sichtprüfung gewährleisten, dass der Verschluss korrekt sitzt. Falls der Verschluss erheblich gewölbt ist oder am Abreißband Spannung aufweist, wurde die Flasche NICHT korrekt verschlossen.

Bitte setzen Sie sich mit Wittmer GmbH & Co. KG oder Ihrem Flaschenanbieter wegen weiterer Einzelheiten in Verbindung und nennen Sie die unten aufgeführte Ausführungsnummer:

CE.T.I.E

Ausführungsnummer: GME 50.1
www.cetie.org

O-i Australia

Ausführungsnummer: (ACI) GCM-39197-A
www.o-i.com

Amcor

Ausführungsnummer: C02
www.amcor.com

Saver Glass

Ausführungsnummer: Bague Code 0755 (Ringnummer) (Plate Unique TR)
www.saverglass.com

GPI

Für die Ausführung von GPI-Flaschen siehe
www.zorkusa.com

Hinweis: Zur Bestätigung neuer Flaschenanbieter setzen Sie sich bitte mit ZORK in Verbindung.

Vertrieb in Deutschland durch:

**FLASCHEN
WITTMER**
GmbH & Co. KG
Flaschengroßhandlung
Am Bahnhof 3a · Tel. 06321/ 9 58 60
67489 Kirrweiler
info@flaschenwittmer.de
www.flaschenwittmer.de

ZORK
ZORK PTY LTD
7 Hackney Road, Hackney,
Südaustralien 5000
Tel. +61 8 8363 5635
Fax +61 8 8363 5637
zork@zork.com.au
www.zork.com.au